

Beli

Venyigekötöző készülék

Beli

Szabadalmi jogilag védett



Kezelési útmutató
Önsegítség
Karbantartás és ápolás

HU

Tisztelt Vásárló!

Örülünk annak, hogy Ön a **Beli-venyigekötöző készülék** mellett döntött és szeretnénk az Ön és a mi érdekünkben, hogy jól boldoguljon vele és hosszú ideig öröme teljen benne.

Ennek feltétele, hogy Ön kiismerje magát a készülékkel.

Fektesse le a kötöző készüléket úgy maga elé, mint ez jobbra látható.

Mint ahogy láthatja, a kötöződrót vége a képen balra, az Ön új készülékénél viszont jobbra mutat.

Ezt mi szándékosan állítottuk be így, hogy ne követhessen el hibát már az első használat előtt.

Először hagyja a drótot ebben az állásban.

Vegye most kézbe a készüléket és zárja azt. Ekkor megfigyelheti, hogy a racsnys szár egy 1/6 fordulattal elfordul és a visszafutás gátló beilleszkedik a helyére.



- Ez történik minden nyitáskor és záráskor -

Ezáltal mindig egymás után a 3 drótfogó vagy a 3 nyírókés egyike kerül használatra.

Most irányítsa a drótvéget - mint ez fent jobbra a képen látható - kb. 1 cm-re balra, a benyomó irányába.


Ezzel a készülék használatra kész!

Ekkor olvassa el a kezelési útmutatót a 2. és 3. oldalon!

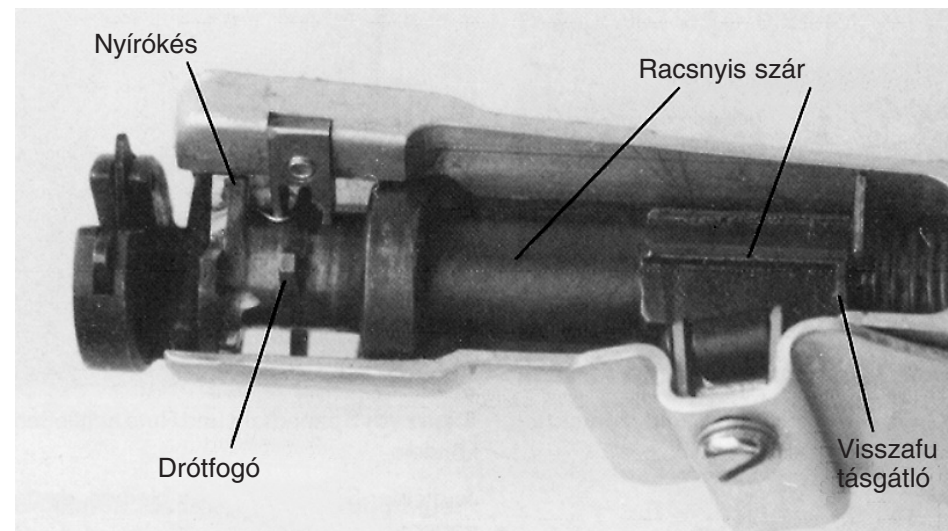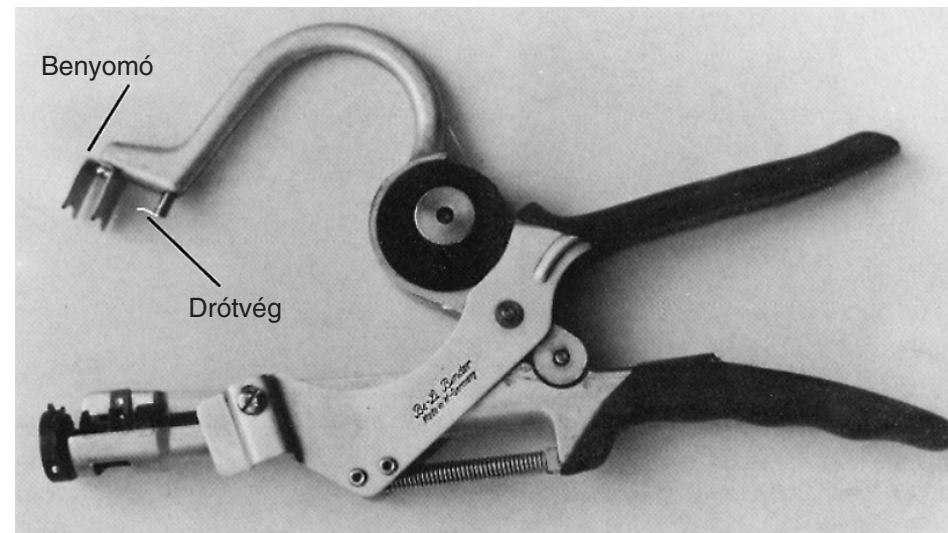


SEIBERT Gerätebau GmbH
Mühlstrasse 19 · D-76889 Barbelroth
Tel. 00 49 (0) 63 43/21 39 or 6 14 54 · Fax 50 94
Internet: www.rebenbindegeraet.de
e-mail: info@rebenbindegeraet.de


Kezelési útmutató – munkavégzési sorrend

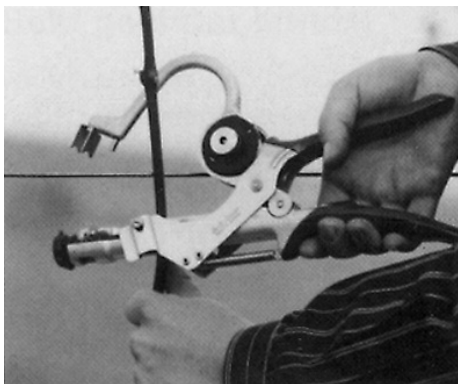


1. Vezesse a készüléket **nyitott** állapotban kicsit **távol** a feszítődrót és a vessző fölé ...

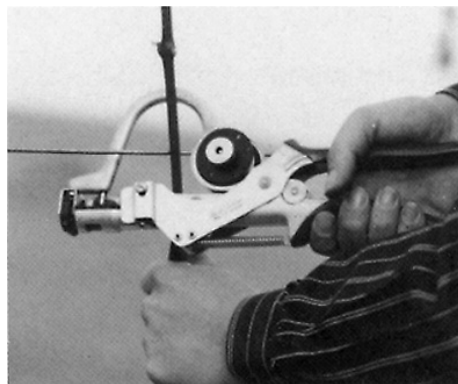

2. **nagyobb erő kifejtés nélkül** zárja, hogy a drót a résben beszoruljon.

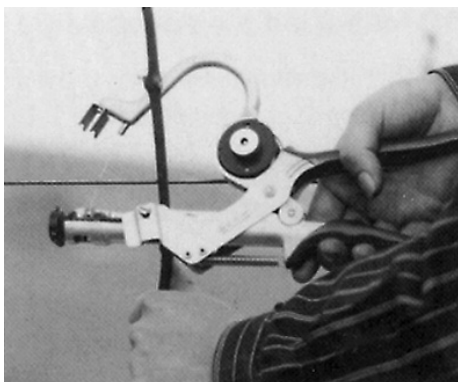

3. A készüléket ismét **nyissa ki** és húzza vissza, hogy azt ...

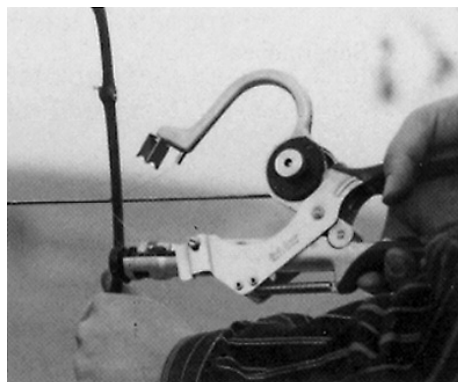

4. kissé a feszítődrót és vessző előtt zárhassa.
Minnél közelebb marad a venyigéhez, annál szorosabb lesz a kötés.


Kezelési útmutató – munkavégzési sorrend



5. Zárja a készüléket **nagyobb erő kifejtés nélkül**, amíg egy enyhe kattanás nem hallható.
Ekkor a hurok a fejrészben beszorítódik és a drót levágódik.




6. Ismét nyissa ki a készüléket és **nyitott** állapotban annyira húzza le azt, amíg a dróthurok a fejrészből ki nem húzódik.

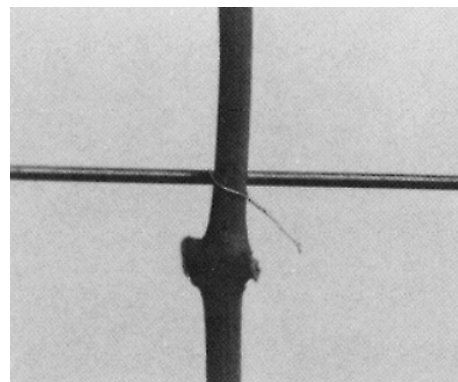

Egy szoros kötés példája!


Lassan és megfontoltan kezdje el a munkát!
Rövid bedolgozási idő után Ön ekkor magától biztossá és gyorsá válik!

Egy új tekercs behelyezése

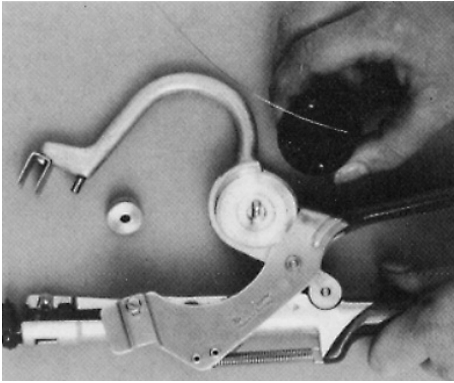


1. Csavarja le a recézett anyát, távolítsa el a régi tekercsét.


Helyezze be az új tekercsét a 3 nappal lefelé mutatva.

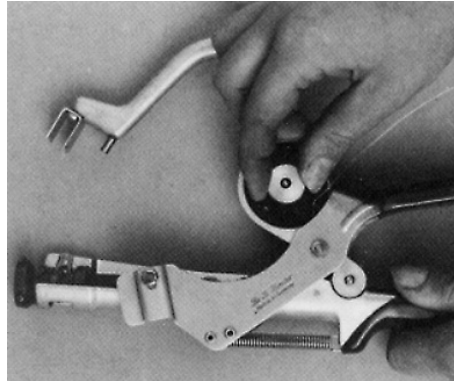


2. Nyomja rá a recézett anyát, azután addig csavarja szorosra, amíg a tekercs **enyhén nem fékeződik**.

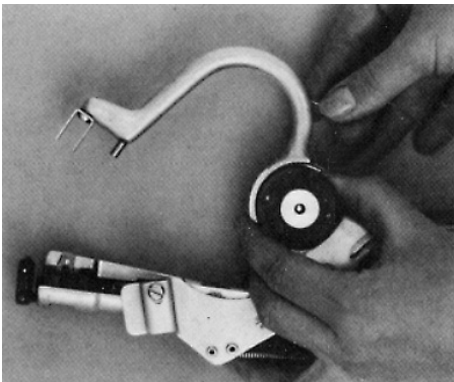

3. Húzzon le kb. 15 cm drótot és fűzze át a drótvezetésen és a húzószemen.

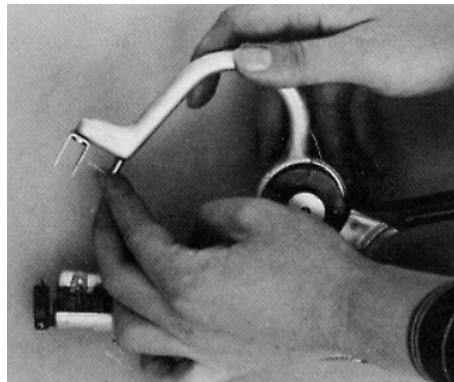


4. A drótvéget kb. 1 cm-re hajlítsa föl a benyomó irányába.

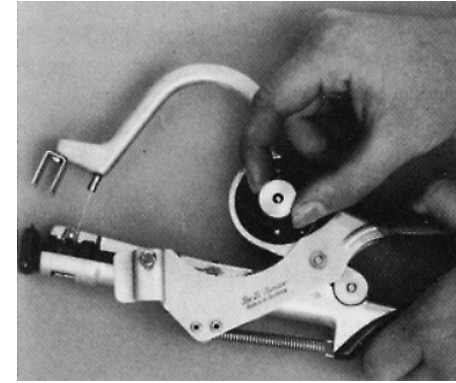


5. Zárja annyira a készüléket, amíg a drót meg nem fogódik.

A recézett anya balra forgatásával lazítsa meg annyira a tekercsféket, hogy a készülék magától kinyitódjon.

A dróttekercsét nem szabad utána tekerceslni!

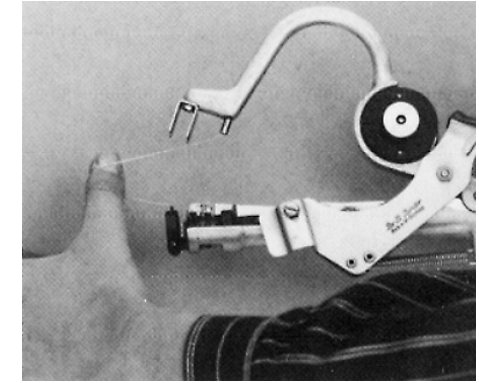

6. Képezzen a hüvelykujjal egy hurkot, **erőkifejtés nélkül** zárja a készüléket, amíg egy **enyhe** kattánás nem hallható.

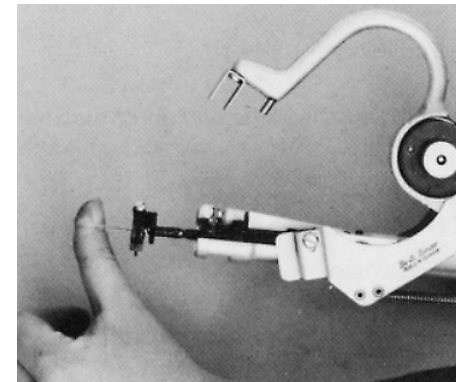

7. Húzza ki a hurkot a fejrészből ...



8. vagy vegye ki ezt a drótvisszartartóra gyakorolt nyomással a benyomó irányában.

Kisebb zavarok elhárítása




Húzza vissza a nyelvet a körömmel és távolítsa el az idegen testet.

Mi végrehajtottuk minden új készülék funkciópróbáját és ezeket pontosan beállítottuk. Amennyiben az idők során zavarok lépnének fel, ezeket Ön a lentiekben leírtak szerint, és mint a képeken látható, elháríthatja.

Mi van akkor, ha a drót már nem fordítódik el rendesen?

a) A fejrészben drótmaradványok vagy idegen testek lehetnek.

- Ezeket el kell távolítani -
Felső kép

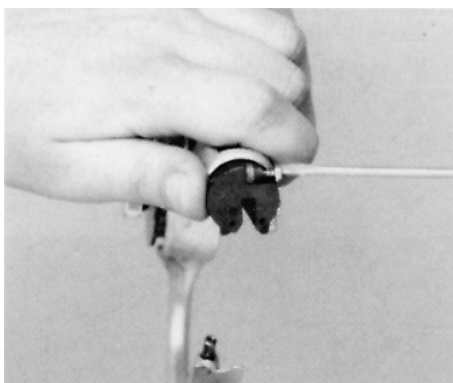

b) A dróthurok túl könnyen kihúzható.

- Húzza meg 1/2 fordulattal az állítócsavart a fejrészen, esetleg ismétlje meg mindezt addig, amíg a kötések ismét kifogástalanok nem lesznek. -

Középső kép.

Figyelem! A rugót az állítócsavarnak nem szabad teljesen összenyomni!

Végezze el a körömpróbát!

Alsó kép

c) Az állítócsavar esetleg az odaverődés által elhajlódhatott. Ellenőrizze, hogy a nyelv könnyen visszarugózik-e. Végezze el a körömpróbát! Ha az állítócsavar elhajlott, ki kell cserélni.



Húzza vissza a nyelvet és eressze el ismét.


a "körömpróba"

BELI – venyigekötöző készülék (alkatrészek)

MR 00	késtartó cső	WK 00	spirál
MR 01	kés	WK 01	fejrész
MR 02	szár	WK 02	nyelv
MR 03	visszafutás gátló	WK 03	nyomórugó
MR 04	nyomórugó	WK 04	szilikon ütköző
		WK 05	állítócsavar
		WK 06	visszatartó
B 00	kengyel	WK 07	rögzítőcsap D 2x6 (2x)
B 01	benyomó	WK 08	gumiütköző csap D 2x6
B 02	fogazott gyűrű A 4	WK 09	MS-dugattyú
B 03	kerekfejű csavar M 4x10	WK 10	illesztőcsap D 2x6
B 04	húzószem	WK 11	visszaállító rugó
B 05	félhold 2x	WK 12	zárókupak
B 06	MS-persely		
B 07	tengely		
B 08	kúpos csapforgó	G 00	fogantyúrész
B 09	peremes persely	G 01	kerekfejű csavar
		G 02	fogazott gyűrű A 3
		G 03	ablak
		G 04	menetes csap M 4x5
		G 05	MS-persely
		G 06	szegecsszeg D 4x20
		G 07	tengelybiztosító
		G 08	görgő
		G 09	illesztőcsap D 3x16 DIN 7
		G 11	húzórugó 7 mm króm.
		G 12	rögzítőcsap D 3x8
		G 13	műanyag-bevonat

SEIBERT GmbH
Gerätebau
Mühlstrasse 19
D-76889 Barbelroth
Telefon 00 49(0)63 43/21 39
Telefax 00 49(0)63 43/50 94
Internet:
www.rebenbindegeraet.de
e-mail:
info@rebenbindegeraet.de

- G 01
- G 02
- G 03
- G 04
- G 07
- G 08
- G 09
- G 05
- G 06
- G 11
- G 12

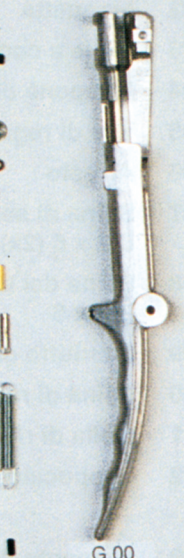

G 00



G 13

MR 01



MR 00



MR 02



MR 03



MR 04



WK 04



WK 02



WK 03



WK 05



WK 01



WK 00



WK 09



WK 10



WK 11



WK 12



WK 07



WK 08



WK 06



B 01



B 05



S 01



S 05



VERSCHLEISSTEILE-SATZ
SEBERT Gerätebau GmbH
Mühlstraße 16
D-76889 Barbelroth
Tel.-Fax 06343/2139 • Tel. 06343-61454

VS 01



OE 01



WK 00	Wendel	G 00	Griffstück	MR 00	Messerrohr	BO	BELLI - Reibmittelgerüst
WK 01	Köpfchen	G 01	Rundkopfschraube	MR 01	Messer	VS 01	Verschleißersatz
WK 02	Zunge	G 02	Zackenschraube A3	MR 02	Schaft	WZ 01	Werkzeugsatz (WZ 02-WZ 06)
WK 03	Druckfeder	G 03	Feder	MR 03	Rücklaufsperr	WZ 02	Schraubendreher spez.
WK 04	Säkerungspuffer	G 04	SBF-Schraube M4 x 6	MR 04	Druckfeder	WZ 03	Driftföhren
WK 05	Stabschraube	G 05	MS-Buchse	B 00		WZ 04	Durchschlag 1,9
WK 06	Rückhalter	G 06	Handstift D 4 x 20	B 01	Bügel	WZ 05	Durchschlag 2,8
WK 07	Spannstift D 2 x 6 (2x)	G 07	Wellennut	B 02	Einkörper	WZ 06	Montagebohrer
WK 08	Gummipuffer D 2 x 6	G 08	Wellennut	B 03	Zackenschraube M 4 x 10	B 03	
WK 09	MS-Buchse	G 09	Wellennut	B 04	Rundkopfschraube M 4 x 10	B 04	
WK 10	Handstift D 2 x 6	G 10	Wellennut	B 05	Ölwanne	B 05	
WK 11	Rückholfeder	G 11	Wellennut	B 06	Halbmond 2 x	B 06	
WK 12	Verschleißkappe	G 12	Wellennut	B 07	MS-Buchse	B 07	
		G 13	Wellennut	B 08	Achse	B 08	
				B 09	Handstift	B 09	
				B 10	Rändelbuchse	B 10	
S 00	Schaftgriff			OE 01	Ölflechte		
S 01	Lagerbuchsen						
S 02	Gummipuffer						
S 03	Messrohr						
S 04	Rundkopfschraube						
S 05	Vorkontrommel M4						
S 06	Zackenschraube						
S 07	Zylinderkopfschraube M 4 x 6						
S 08	Brücke						
S 09	Rändelstift D 2 x 6,5 4x						
S 10	Nutstift D 4 x 27						
S 11	Rändelbuchse 2x						
S 12	Kunststoff-Überzug						
S 13	Stift D 4 x 19,5 (Ø 10)						



BELI – venyigekötöző készülék (alkatrészek)

S	00	kapcsoló fogantyú
S	01	kis csapágybak
S	02	gumiütköző
S	03	menezítő
S	04	félgömbfejű szegecs
S	05	négylapú anya M4
S	06	fogazott gyűrű I 4
S	07	hengeres fejű csavar M 4x6
S	08	híd
S	09	vakszegecs D 3x6,5 4x
S	10	szegecsszeg D 4x27
S	11	peremes persely 2x
S	12	műanyag-bevonat
S	13	csap D 4x19,5 (G 10)

BG BELI venyigekötöző készülék

VS 01 kopóalkatrész készlet

WZ 01 szerszámkészlet (WZ 02-WZ 06)

WZ 02 speciális csavarhúzó

WZ 03 drótkampó



WZ 04 lyukasztó 1,9

WZ 05 lyukasztó 2,9

WZ 06 szerelőtuskó

OE 01 olajosüveg

Minor rectification

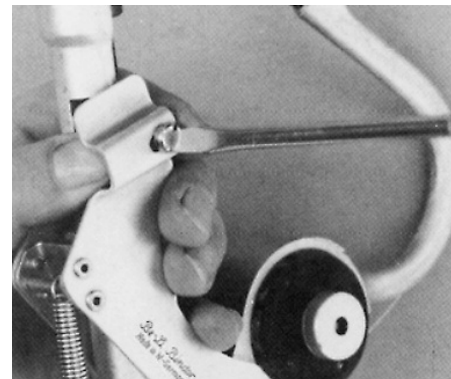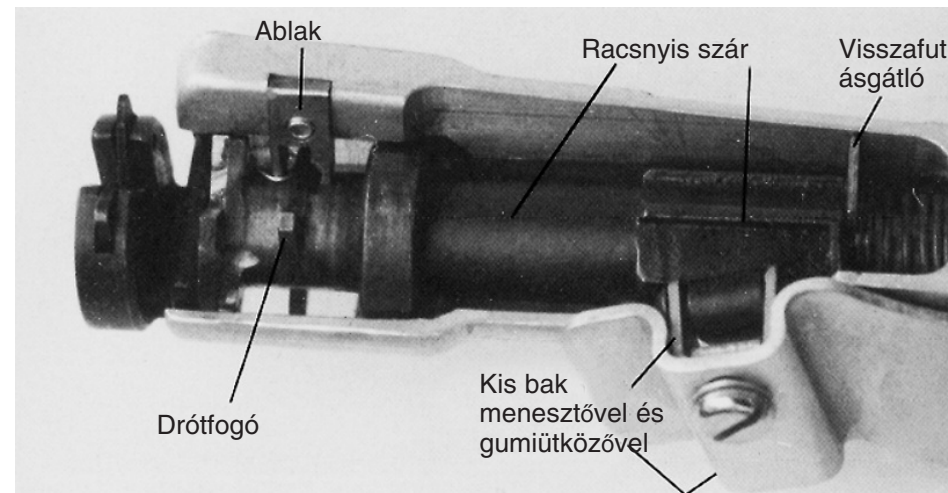


Mi van akkor, ha...

a) a szár túl messze lett tekerve vagy a racsnyi nem illeszkedik be a helyére?

A visszafutás gátlónak mindig kevés játékkal – max. 1 mm – kell a racsnyi-be illeszkedni.

A kis bak és a menezítő eltolása által ez beállítható. Lazítsa meg a csavart, tolja a kis bakot 1 mm-nyire előre vagy hátra, húzza meg a csavart, hajtsa végre a kötéspróbát!

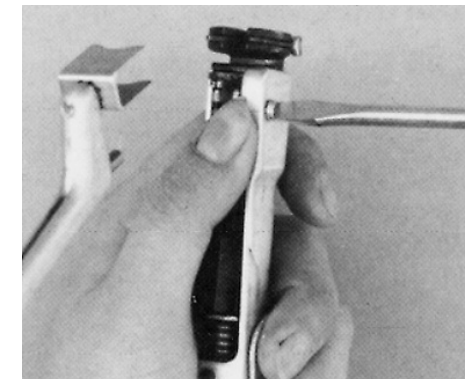


Mi van akkor, ha...

b) a drót az ablak és a szár között átcsúszik?

Az ablak mindig fekdjön fel a száron.

Lazítsa meg a csavart, a hüvelykujjal erősen nyomja hozzá a rést, húzza meg a csavart.

A rugók és a gumiütköző kicserélése

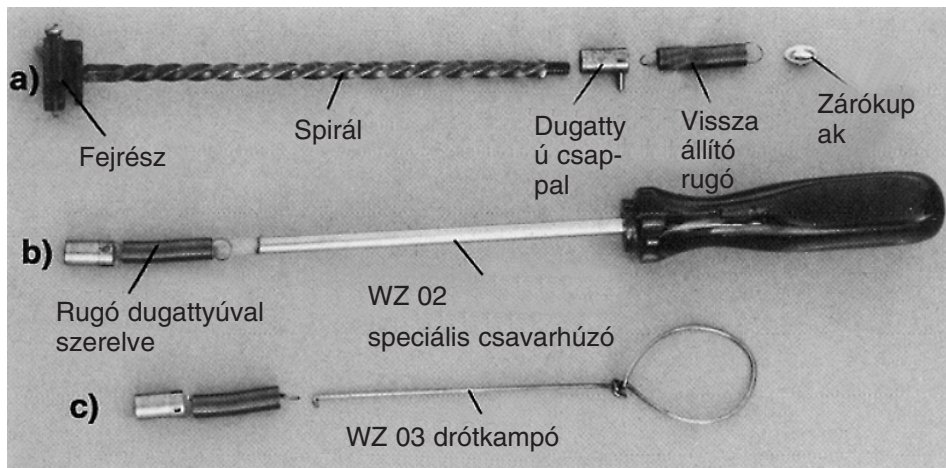

Mi van akkor, ha a spirál magától már nem megy vissza?

a) A visszaállító rugó esetleg eltörött.

A régi rugó kiszerelése:

Tartsa meg a spirált betölt állapotban, vezesse a speciális csavarhúzót a késtartó nyílásán keresztül és csavarozza ki a dugattyút. Annyira nyomja ki a dugattyúból a csapot a 2 mm-es lyukasztó szerszámmal, hogy be lehessen tolni az új rugót. Tolja be rugót, a csapot ismét színelőre nyomja be.

Az új rugó beszerelése:

Dugja a speciális csavarhúzót a rugón keresztül a dugattyúhasítékba. Vezesse be a dugattyút rugóval és csavarhúzóval a késtartó cső nyílásába és jobbra forgatással annyira csavarozza be, hogy a dugattyú szorosan illeszkedjen.

Az acéldrót kampóval húzza ki a rugófület kb. 20 mm-re a csőből és akassza be a zárókupakot. A zárókupak-fület úgy nyomja össze, hogy a rugó már ne akadhaszon ki. A rugónak nem szabad beszorulni!

Hagyja a rugót annyira visszaugrani, hogy a zárókupak felfeküdjön a késtartó csőre.

b) A spirál esetleg elhajlott.

Ebben az esetben a spirált ki kell egyengetni vagy ki kell cserélni. Ajánljuk a javítást nálunk elvégeztetni.



A rugók és a gumiütköző kicserélése




Mi van akkor, ha a szár már tovább nem forgatható el?

A gumiütköző a kis bakban nem megfelelő olaj vagy oldószer használata által fellágyulhatott vagy abból kiesett.

Egy új gumiütköző beszerelése:


A kis bakot – anélkül, hogy kiszerelné – tisztítsa meg nitrohígítóval vagy hasonlóval. Mind a gumiütközőt annak 3 oldalán, mind a felfekvő helyeket a kis bakban kenje be kontaktragasztóval (Pattex), tolja be színelőre egy csipesszel és nyomja rá.

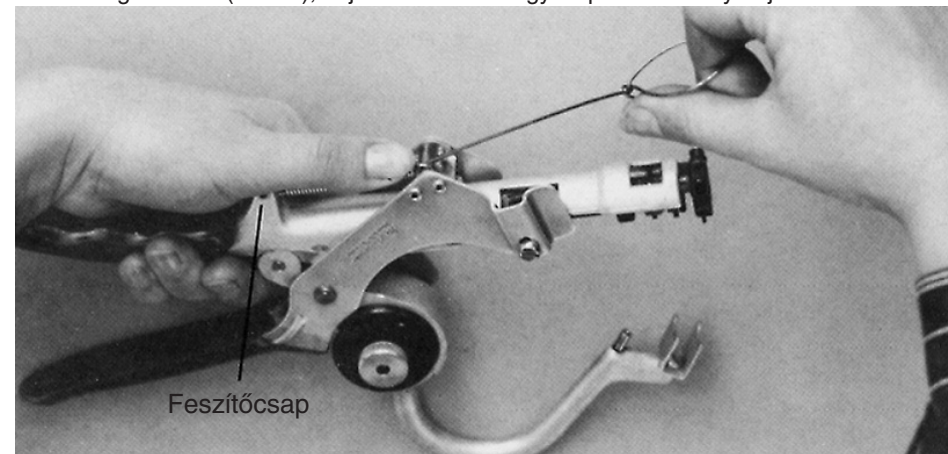


Mi van akkor, ha a húzórugó eltörött?

Távolítsa el a régi rugó maradványát. Üsse vissza a rögzítőcsapot a 3 mm-es lyukasztó szerszámmal, hogy a horony a rugóhoz szabaddá váljon. Helyezze fel az új rugót a hosszú füllel, üsse be a csapot. Húzza rá a kerek fület az acéldrót hurokkal a beakasztó pecekre és anélkül, hogy felhajlítaná, nyomja be hüvelykujjal.

Karbantartás és ápolás

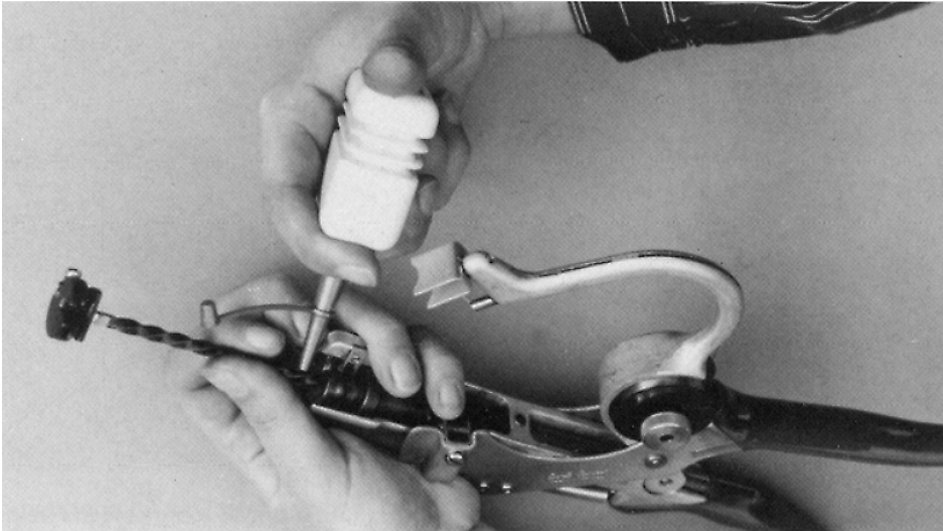


A spirál legyen mindig egy enyhe olajfilmmel fedett.
Ehhez húzza ki és olajozza be a spirált.

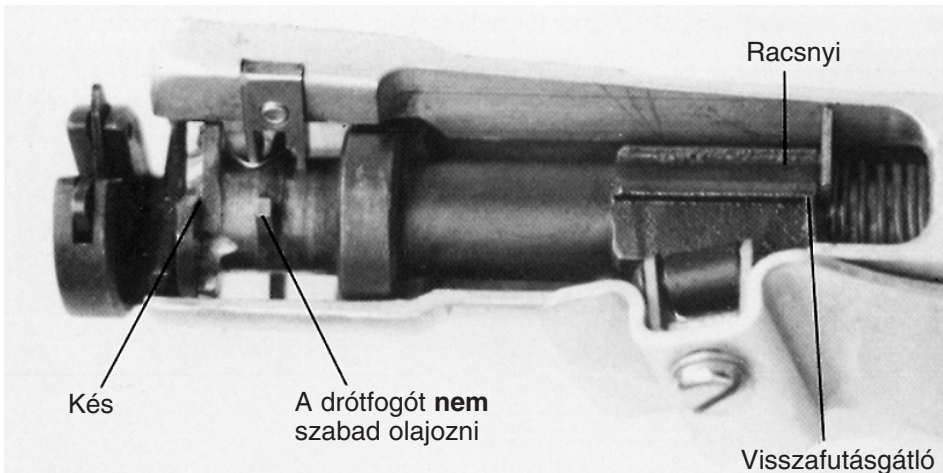

A késtartományban és a visszafutás gátló és a racsnyi között legyen mindig egy enyhe olajfilm. Itt szükség szerint kell olajozni.

A **drótfogó** és az **ablak** tartományát **olajmentesen** kell tartani, mivel különben a drótmaradványok összetapadnak.

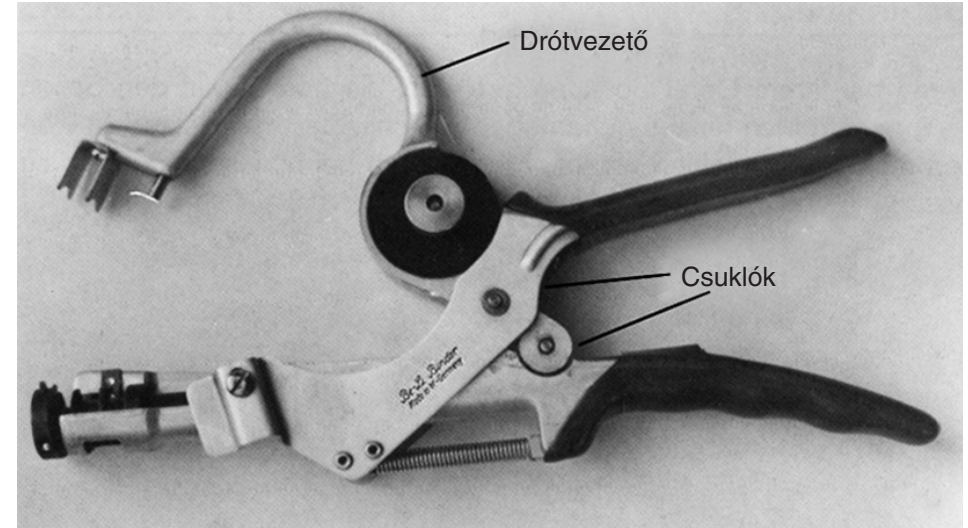

A drótvezető hornyot naponta egyszer enyhén olajozza be (1 csepp olaj)

A csuklókat évente egyszer kell olajozni!

A készülék használata után,

főként nedves időjárásnál végzett munkáknál, a készüléket becsomagolatlanul hagyni kell megszáradni. Szükség szerint kell olajozni.

Csak BELI speciális olajt használjon, amit nálunk utánrendelhet.

Ajánlás

Amennyiben az Ön készülékénél olyan károk keletkeznek, amelyek a 6 – 9. oldalakon feltüntetettek túl terjednek vagy ki kell cserélni a kopóalkatrészeket, ebben az esetben ajánljuk Önnek, hogy a készüléket nálunk hozattassa rendbe.

Mivel az összes alkatrész kicserélhető, ezért szinte minden javítás gazdaságos.

Garancia

Mi minden új készülékhez 1 éves garanciát nyújtunk az összes anyag- és gyártáshibára.

Ki van zárva a garanciateljesítés a rugótörésekhez, a szakszerűtlen kezelés vagy erőszak alkalmazása és normális kopás okozta károsodások esetén.

A javításon túl terjedő igények ki vannak zárva.

A készüléket garanciális esetben a vásárlási dátum igazolásával hozzánk kell visszaküldeni.

Pótalkatrészek az önsegítséghez

Dily pro hlavicku	WK 02	nyelv
	WK 03	nyomórugó
	WK 04	szilikon ütköző
	WK 05	állítócsavar M 3 x 16, speciális
	WK 06	visszatartó
	WK 07	csapok Ø 2x6
	WK 08	gumiütköző a fejrészhez Ø 2x6
	WK 22	dugattyú visszaállító rugóval szerelve (WK 09 – WK 11)
	WK 11-12	visszaállító rugó és zárókupak
	G 01	ablak
	G 11	húzórugó 7 mm
	S 02	gumiütköző a kis bakhoz
B 22	recézett anya (B 08 + B 09)	

Szerszámok az önsegítséghez

WZ 01	szerszámkészlet (WZ 02-WZ 06)
WZ 02	speciális csavarhúzó
WZ 03	acéldrót kampó
WZ 04	lyukasztó szerszám Ø 2 mm
WZ 05	lyukasztó szerszám Ø 3 mm
WZ 06	kis szerelőtuskó
OE 01	BELI speciális olaj 100 ml
VS 01	kopóalkatrész készlet

SEIBERT Gerätebau GmbH
Mühlstrasse 19 · D-76889 Barbelroth
Tel. 00 49 (0) 63 43/21 39 or 6 14 54 · Fax 50 94
Internet: www.rebenbindegeraet.de
e-mail: info@rebenbindegeraet.de
